

TYPHON

بلندگو ساب ووفر TY-SB 8A
Subwoofer Speaker TY-SB 8A

بلندگو ساب ووفر
مدل TY-SB 8A
SUBWOOFER
SPEAKER

www.thunderelectronic.com

با سپاس از انتخاب خوب شما :

بلندگوی ساب تایفون (TYPHOON) در دو مدل TY-SB 8A (۸ اینچ) جدیدترین محصول شرکت تندر صوت شیراز می باشد.

استفاده از ساب ووفر در سیستم های سینمای خانگی چند کاناله و سیستم های استریو ۲ کاناله موجب زنده تر شدن صدا و همچنین کامل شدن صوت در حال پخش در محیط گردیده و تجربه شنیدن صدایی بمراتب دلنشین تر را برای شنونده فراهم می سازد .
خریدار گرامی :

محل قرار گرفتن ساب ووفر در محیط موردنظر، در انتشار صوت دلنشین، موثر است. گوشه های سالن محل مناسبی برای قرار گرفتن ساب ووفر نمی باشند. بهترین موقعیت قرار گرفتن ساب ووفر را متناسب با فضای محیط، جایابی نموده و از دیوار فاصله داشته باشد.

همواره استفاده صحیح از وسایل صوتی، ضامن طول عمر و بازدهی بهتر این وسایل می باشد. بلندگوی ساب تایفون در رنگ های مشکی (Black) ، گردویی (Walnut) و چوب روشن (Rosewood) موجود می باشد.

نکات ایمنی

- از پریزهای سالم و برق ۲۲۰ ولت بدون نوسانات ولتاژ استفاده گردد.
- از صدمه به کابل برق پیش گیری گردد.
- از قرار دادن بلندگو در فضاهای مرطوب و مکان هایی که احتمال خیس شدن می باشد، خودداری گردد.
- از قرار گرفتن بلندگو در معرض نور شدید آفتاب یا حرارت مستقیم بخاری، خودداری گردد.
- برای تمیز کردن بلندگو از پارچه خشک استفاده گردد.
- از دستکاری و باز نمودن قسمت های مختلف بلندگو خودداری گردد.

شرح قسمت های مختلف پشت بلندگو TY-SB 8A

1. POWER : کلید اصلی خاموش / روشن نمودن بلندگو.
 2. POWER ON : چراغ نشانگر روشن بودن بلندگو.
 3. FREQUENCY : ولوم تغییر فرکانس: این ولوم برای تغییر فرکانس ساب ووفر و پاسخ فرکانسی مناسب برای ترکیب با بلندگوهای جانبی و در نتیجه داشتن صدایی دلپذیر بکار می‌رود.
 4. VOLUME : ولوم کنترل حجم صدای بلندگو
 5. SUB : ورودی : در صورتی که آمپلی فایر متصل به این بلندگو، خروجی SUBWOOFER داشته باشد، خروجی آمپلی فایر به این ورودی وصل می‌شود.
 6. AUDIO INPUT : ورودی : در صورتی که آمپلی فایر متصل به این بلندگو، خروجی SUBWOOFER نداشته باشد و خروجی معمولی داشته باشد، خروجی AUDIO AUX OUTPUT آمپلی فایر به ورودی های L و R وصل می‌شود.
- PHASE : کلید تغییر فاز : برای هماهنگ کردن صدای ساب ووفر و بلندگوهای جانبی بکار می‌رود. اگر ساب ووفر در نزدیکی بلندگوهای اصلی باشد، با تغییر این کلید می‌توان صدای ساب ووفر و بلندگوها را هماهنگ نمود و در نتیجه صدای مناسب تری شنیده شود.


مشخصات فنی بلندگو TY-SB 8A

	8A
Frequency Response	45 Hz ~ 500 Hz
Impedance	4 OHM
Power Peak	280 W
Power Continuous	150 W
Dimensions (D x W x H)	45 x 39 x 45.5 cm
Net Weight	12.150 Kg

چوبی بودن بدنه بلندگو

- بدنه تمام باندهای حرفه ای در دنیا از چوب ساخته می شود که در کیفیت صدا بسیار موثر است.
- چوب بکار رفته در ساخت بدنه بلندگوی ساب ووفر تایفون مدل های TY-SB 8A از نوع چوب باکیفیت بالا و مخصوص باندهای حرفه ای است.

نمای پشت دستگاه TY-SB 8A

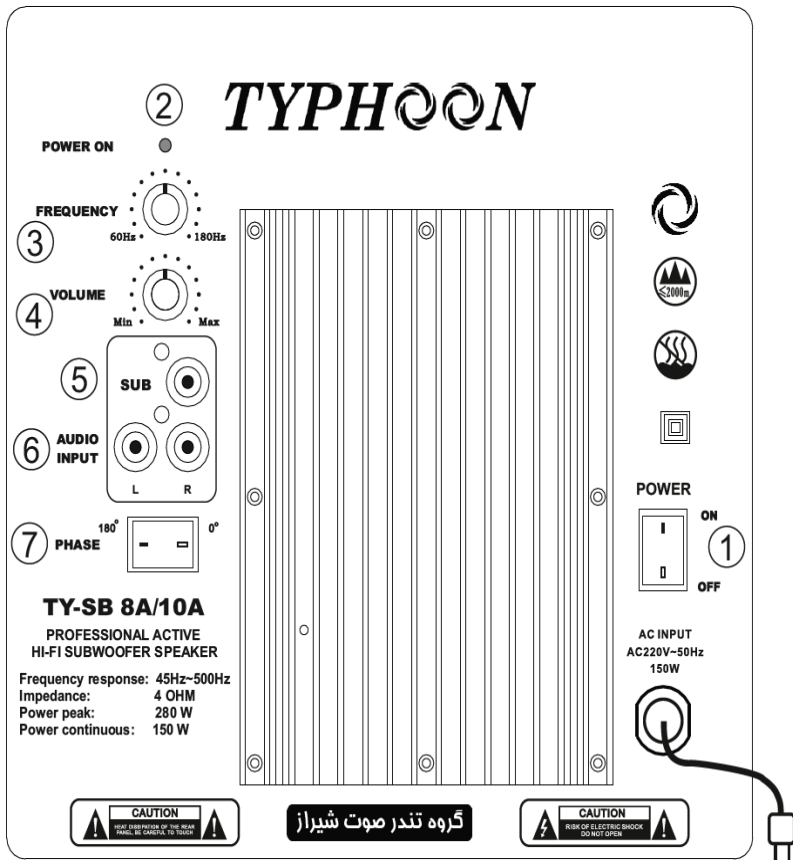

راهنمای فعال نمودن گارانتی دستگاه

خریدار گرامی، با سپاس از خرید محصولات تندر خواهشمنداست در اولین فرصت برای فعال نمودن گارانتی دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
 - ورود به قسمت ثبت گارانتی
 - وارد نمودن مشخصات خریدار (نام، نام خانوادگی، شماره همراه)
 - تایید (در صورت اطمینان از صحیح بودن مشخصات وارد شده، تایید نمائید)
- در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... فعال گردید

راهنمای استعلام نمودن گارانتی دستگاه

پس از ثبت گارانتی دستگاه در سایت این شرکت، می توان زمان باقی مانده گارانتی دستگاه را از سایت این شرکت به شرح زیر استعلام نمود:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
 - ورود به قسمت ثبت گارانتی قسمت استعلام
 - وارد نمودن شماره سریال دستگاه (پشت دستگاه)
- در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... اعتبار دارد

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا رفع اشکال با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۷۱-۳۷۷۴۰۰۶۷

برای اطلاع از اسامی و آدرس نمایندگی ها و عاملین فروش تندر در سراسر کشور لطفا

به www.thunderelectronic.com مراجعه نمائید.